# 簡単設定について

# デジタルディスクレコーダー

3TU002149BZA avs0909-1010 Printed in China

品番:WJ-HD616 / WJ-HD716

# 運用までの流れ

以下の手順に従って、設置・設定を行い、動作確認をしてください。 (詳細については、取扱説明書 基本編をお読みください。)

1 接続する カメラ、モニターの接続を行います。 増設ユニットなどの接続については、取扱説明書 基本編をお読みください。 本機の電源を入れます。

3 簡単設定を行う

現在時刻の設定やスケジュール録画の設定をします。

 4
 録画確認をする

録画動作を確認して運用を開始します。

# 


### ᆺᆍ

●HDDを追加する場合は、取扱説明書 基本編をお読みください。

# 1 接続する

### ■カメラを接続する

最大16台のカメラを映像入力1~16端子に接続します。

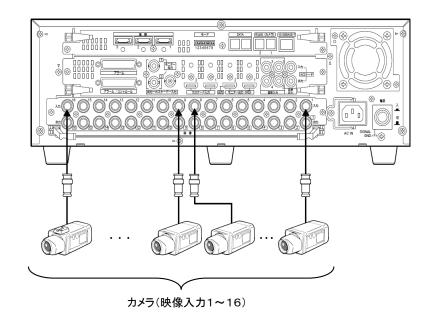


# ■モニターを接続する(HDMI)

モニターをモニター出力端子に接続します。

ライブ映像のみ表示するライブ専用モニターは、モニター出力1端子に接続します。 ライブ映像のほか、再生映像や設定メニューを表示するライブ・再生モニターは モニター出力2端子に接続します。

BNCケーブルを使ってモニターを接続する方法については、取扱説明書 基本編をお読みください。

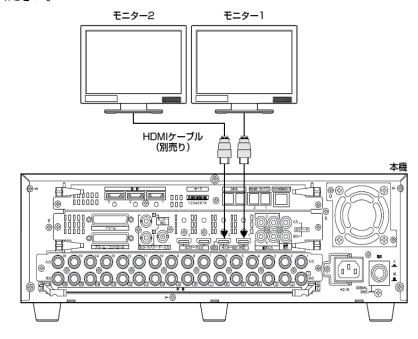

# 2 起動する

■電源を入れて、本機を起動する


# STEP1

電源プラグをAC100 V 50/60 Hzの電源コンセントに差し込みます。

# STEP2

後面の電源スイッチを押し、電源を入れます。

→ [通電]ランプが点灯し、本体・HDDのチェック(システムチェック)を開始します。 システムチェック中はモニター2に起動中画面が表示されます。 システムチェックが終了すると、カメラのライブ映像が表示されます。

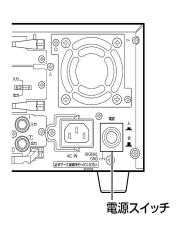



起動中画面

# 3 簡単設定を行う

簡単設定ページで、日時や録画スケジュールなど、本機を使用するために必要な最小限の設定を行います。 まず、簡単設定で設定を行い、さらに詳細な設定を行いたい場合は、取扱説明書 基本編をお読みください。 マウスをご使用いただいたほうがより簡単に設定を行うことができます。

# ①設定メニューを表示する

# マウスでの操作の場合

- (1)前面のマウス接続ポートにUSBマウス(市販品)を接続してください。
- (2)画面下のステータスバーの[サブメニュー]ボタンをクリックしてサブメニューを表示します。



(3)[設定メニュー]ボタンをクリックして画面が切り替わったら[設定]をクリックして 設定メニューを表示します。



### メモ

●初回起動時、設定メニュー画面のトップ画面として[簡単設定]ページが表示されます。その後、[簡単設定]ページや各設定画面で操作を行うと、以降、設定メニュー画面のトップページとして[基本]ページが表示されます。

# 前面パネルでの操作の場合

(1)前面パネルの[サブメニュー]ボタンを押してサブメニューを表示します。

### [前面パネル]







### 設定内容(値)の切り換え

- 以下のどちらかで操作できます。
- ジョグダイヤル(内側)を回します。
   設定項目にカーソルを合わせ、「セット」ボタンを押し、表示された選択肢から設定したい内容(値)にカーソルを合わせ「セット」ボタンを押します。

(2)前面パネルの十字ボタンを使って[設定メニュー]ボタンにカーソルを合わせ、 [セット]ボタンを押してさらに[セット]ボタンを2回押すと設定メニューを表示し ます。

### [前面パネル]







# ②簡単設定ページで設定を行う

以下の項目の設定を行います。(橙色のカーソル位置が設定対象です。カーソルは十字ボタンで移動してください。)

### ■言語設定

## [Language]

Japanese のまま変更する必要はありません。

# ■日時設定

# [日時設定]

橙色のカーソルを[日時設定]に合わせ[セット]ボタンでカレンダー画面を表示します。

カレンダー画面では年・月・日・時・分をジョグダイヤル使って設定し、[確定] ボタンを押してカレンダー画面を閉じます。

最後に右側の[適用]ボタンにカーソルを合わせて[セット]ボタンを押して日時 設定を反映してください。

# ■録画設定

# [解像度]

録画する映像の解像度を選択します。 ※ほとんどの場合、Fieldで十分です。

Field:標準解像度(初期設定) Frame 3D On:高解像度、画ぶれ補正付き

Frame 3D Off:高解像度

# ■録画スケジュール設定

録画する曜日と時間帯、画質、録画レートをジョグダイヤルを使って指定します。

# [曜日]

-- · · <u>-</u> 曜日を選択します。

月/火/水/木/金/土/日/月~金/月~土/月~日/ 毎日/Off(「Off」に設定すると、スケジュールは無効になります。)

### [開始時刻]

録画の開始時刻を設定します。

00:00 ~ 23:45 / --:-- (15分刻みで設定可能)

# [終了時刻]

録画の終了時刻を設定します。開始時刻から終了時刻までの時間が15分以上になるように設定します。

00:15 ~ 24:00 / --:--(15分刻みで設定可能)

※0:00~24:00に設定すると終日録画になります。

※複数の録画スケジュールを設定する場合は、取扱説明書 基本編を お読みください。

# [画質]

録画映像の画質を選択します。

[最新画像]ボタン

XF(Extra Fine):超高画質 / SF(Super Fine):最高画質/FQ(Fine):高画質 (初期設定) / NQ(Normal):標準画質/EX(Extended):低画質(長時間録画)

# [レート(ips)]

カメラ1台あたりの録画レートを選択します。(16台のカメラすべてに同じ設定が適用されます。)

Off  $\angle$  1.25 ips  $\angle$  2.5 ips  $\angle$  3.75 ips  $\angle$  7.5 ips  $\angle$  15 ips  $\angle$  30 ips (30 ips(\$\frac{1}{2}\$HD716\$\mathcal{O}\$\mathcal{A}\$)

[停止]ボタン 録画ランプ

[前面パネル]

③[適用]ボタンを押す 最後に必ず設定メニュー下部の[適用]ボタンを押してください。

[適用]ボタンを押すと、「この内容で設定されています」と表示されます。

# ④設定メニューを終了する

マウスで[設定終了]ボタンをクリックするか、前面パネルの[設定/ESC]を長押し(2秒以上)して設定メニューを終了します。

# 4 録画確認をする

- ■前面パネルの録画ランプが橙点灯していることを確認してください。
- ■前面パネルの[最新画像]ボタンを押して、録画された映像が再生されることを確認してください。
- ■確認後、前面パネルの[停止]ボタンを押して再生を停止してください。

# ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

■設置・設定でご不明な点は、下記へご相談ください。

0120-878-410

パナソニック システムお客様ご相談センター

受付:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/